


## Açık Ağız Boru Rekoru Sıkma

### Shut-Off

Ayarlanan Torkta Durma

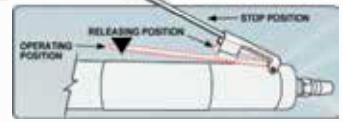

- Tetiğe tam basıldığında sıkma işlemi yapar.
- Tetiğe yarım basıldığında ağız açar.




• Tork Ayar Yeri



• Dar Alanlara Özel Çözüm


### ÖNERİLEN AKSESUARLAR

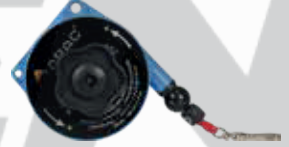

Balanser



360° Bağımsız Döner Dirsek

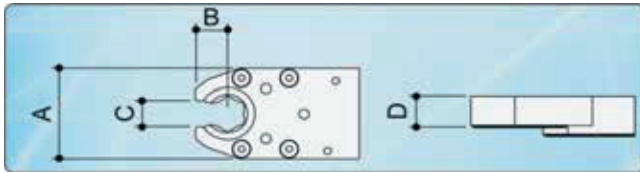

MODEL	A ( mm )	B ( mm )	C ( mm )	D ( mm )
TR - 5601 - 37	37	10	8	14
TR - 5601 - 40	40	13	11,5	14
TR - 5601 - 58	58	18,5	16,5	15,6
TR - 5601 - 68	68	22,5	26	15,6

MODEL	UÇ (mm)	MAX. TORK	DEVİR	HAVA BASINCI	HAVA GİRİŞİ	HORTUM ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK
TR - 5601 - 37	7, 8, 9, 10, 11	2 - 13 Nm	430 rpm	6,3 bar	1/4"	10 mm	1,60 kg	347 mm
TR - 5601 - 40	12, 13, 14, 15, 16	4 - 17 Nm	330 rpm	6,3 bar	1/4"	10 mm	2,00 kg	422 mm
TR - 5601 - 58	17, 18, 19, 23, 24	6 - 25 Nm	230 rpm	6,3 bar	1/4"	12 mm	2,20 kg	440 mm
TR - 5601 - 68	26, 27, 30, 32	6 - 34 Nm	175 rpm	6,3 bar	1/4"	12 mm	2,40 kg	457 mm